

MD LINK

NÁVOD K POUŽITÍ

MD LINK je univerzální bezdrátový systém pro detektory kovů.

Set obsahuje celkem dva moduly: vysílač a přijímač + nezbytnou kabeláž.

MDLink systém využívá nejmodernější technologie k zaručení kvalitního přenosu zvuku napříč všemi používanými kanály bez registrovatelného zpoždění.

K jednomu vysílači lze připojit i více přijímacích jednotek pokud budou provozovány na stejném kanálu.



INSTALACE A NÁVOD K POUŽITÍ



1. Připevněte vysílač k tyči detektoru nebo na jiné vhodné místo použitím gumového „O kroužku“(obr. 1).
2. Propojte vysílač s detektorem s použitím kabelu Mini USB/6.35 Jack nebo jiného kabelu dle specifikace konkrétního detektoru (obr. 2).
3. Zapojte sluchátka (nejsou součástí balení) do sluchátkového vstupu 6,35mm na Přijímacím modulu (obr. 3). Pokud Vaše sluchátka mají 3,5 mm konektor, použijte redukci (není součástí balení).
4. Zapněte detektor, vysílač a přijímač (na pořadí nezáleží).
5. MD LINK bezdrátový set umožňuje volbu 4 kanálů. Opakovaným stiskem tlačítka pro volbu kanálům procházíte všechny 4 možnosti volby. Vysílač a přijímač musí být nastaveny na stejný kanál . Jakmile jsou oba moduly spárované, uslyšíte pípnutí a LED dioda bude nepřetržitě svítit.
6. Pokud budete používat 2 sety MD LINK v blízkém dosahu, musíte na každém nastavit jiný kanál.
7. Pokud je vysílač odpojen od přijímače (např. z důvodu jiného kanálu či ztráty připojení), uslyšíte signál odpojení a LED dioda bude opakovaně blikat v opakujících se intervalech.
8. Pomocí tlačítek + / - na Vysílači můžete nastavit hlasitost, která Vám vyhovuje. V některých případech může být potřeba nastavit hlasitost přímo na Vašem detektoru.
9. Regulovat hlasitost je možné v 10 stupních. Dosáhnutí maximální nebo minimální úrovně je signalizováno nízkým tónem.
10. Nastavená hlasitost a zvolený kanál zůstane uložený v paměti i po vypnutí.
11. Vysílač, který je připojen do detektoru kovů může vysílat signál do více přijímačů současně za předpokladu, že jsou tyto nastaveny na stejný kanál.

NABÍJENÍ VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE / VAROVÁNÍ SLABÉ BATERIE

1. Každý z modulů obsahuje vestavěnou Li-Ion baterii a vestavěný ovladač nabíjení.
2. Pro nabití baterií musíte připojit koncovku USB/Mini USB kabelu (součást balení) do Vysílače nebo Přijímače a druhý konec do USB nabíječky (není součástí balení) nebo powerbanky (není součástí balení).
3. Při nabíjení Vysílače a Přijímače bude LED svítit modře. Jakmile je proces nabíjení dokončen, LED se vypne sama.

4. Při zapnutí Vysílače a Přijímače se LED se nakrátko rozsvítí. V závislosti na počtu bliknutí můžete odhadnout jak moc je baterie nabitá. Každé bliknutí značí 25% kapacity baterie:
- 1 bliknutí -25%
 - 2 bliknutí -50%
 - 3 bliknutí -75%
 - 4 bliknutí -100%
5. Když kapacita baterie klesne pod cca 5%, LED baterie začne blikat červeně a uslyšíte varovný signál ve Vašich sluchátkách.
6. Když kapacita baterie klesne pod cca 2%, bude LED svítit červeně nepřetržitě a ve sluchátkách uslyšíte pípnutí každých 30s až do úplného vybití baterie.

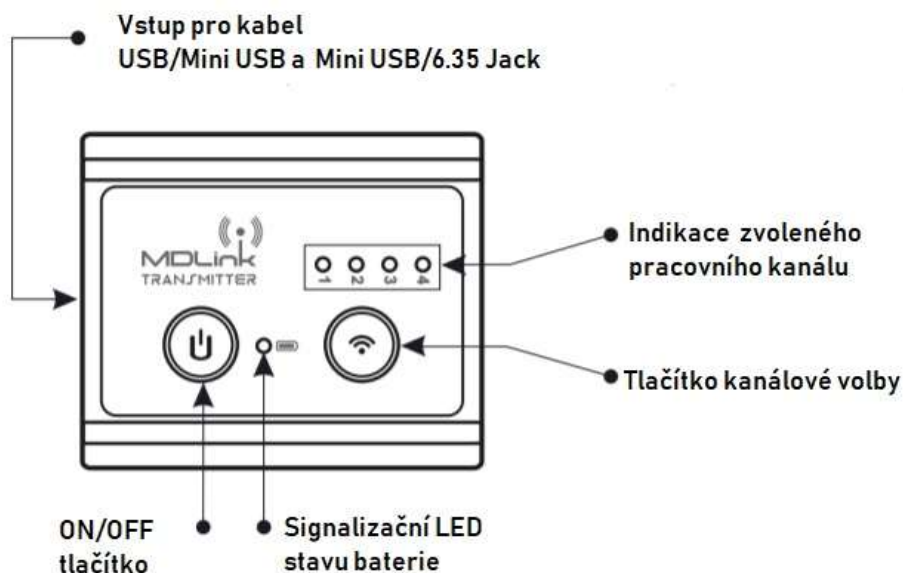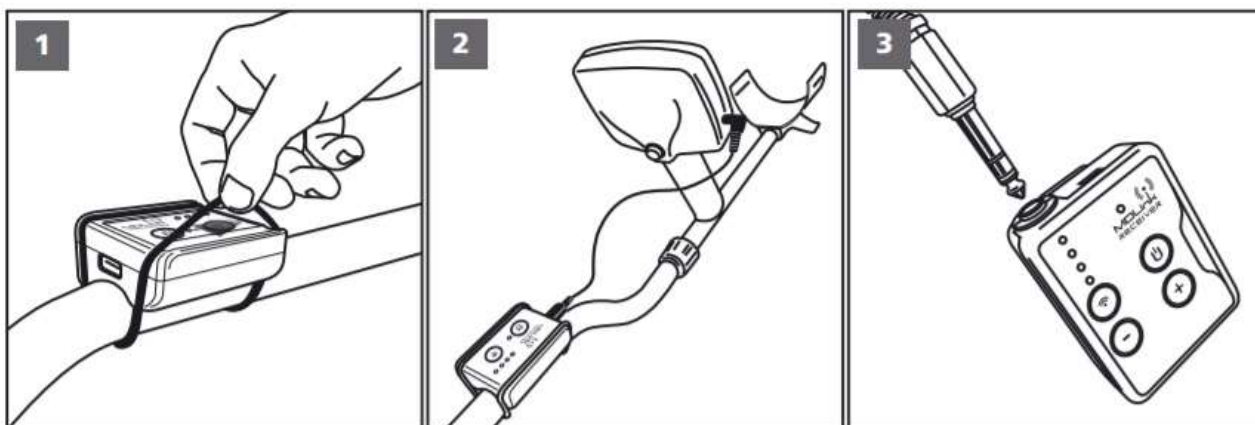

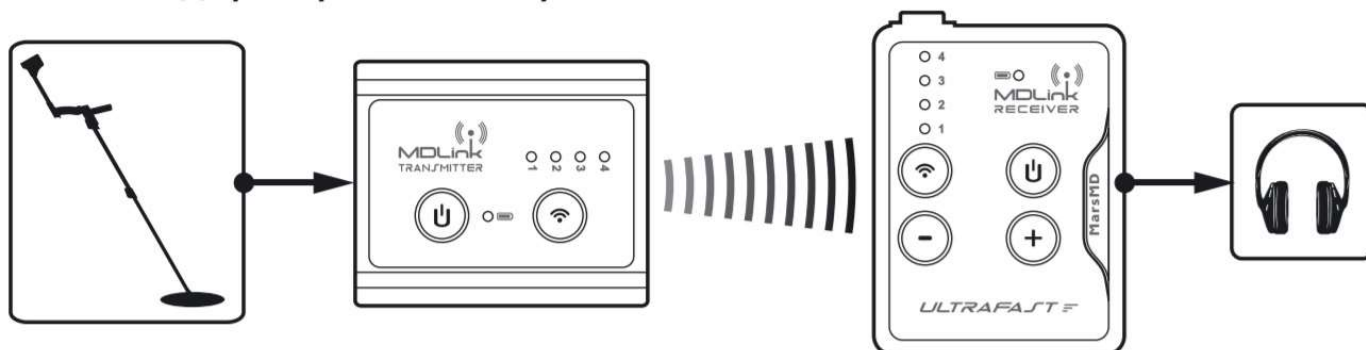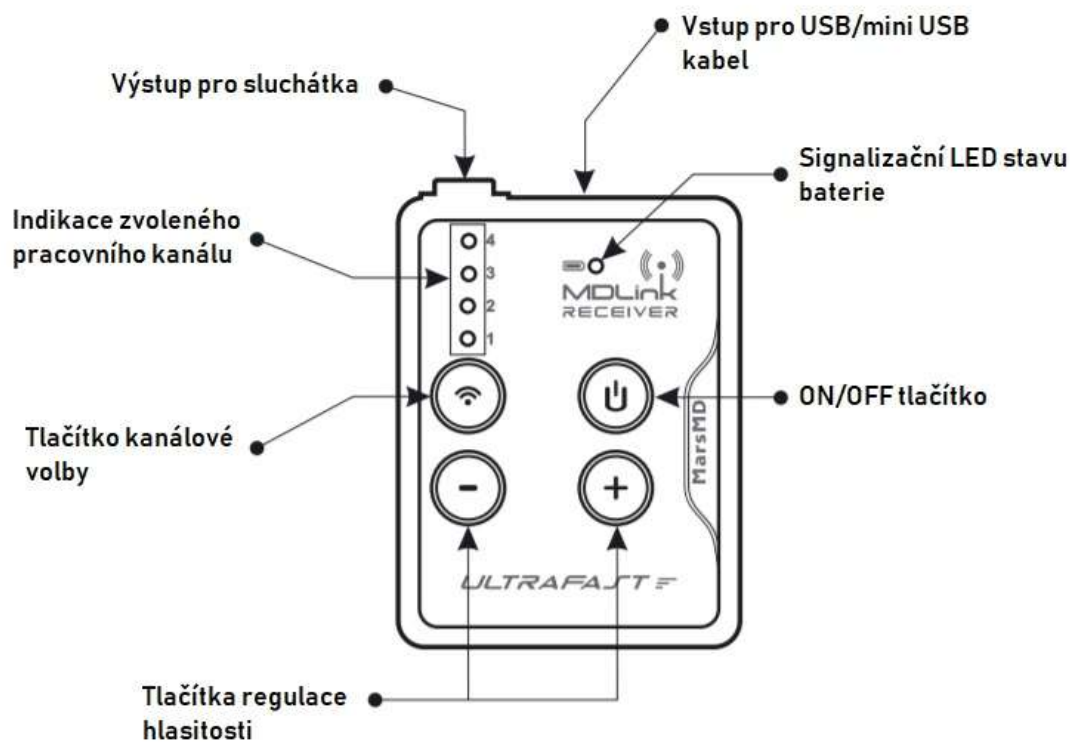

UŽITEČNÉ TIPY

- Připojte přijímač na stejnou stranu těla, jako bude vysílač pro zajištění lepšího bezdrátového spojení
- Abyste prodloužili životnost baterie, vždy ji skladujte plně nabitou při delší době nepoužívání zařízení.
- MD LINK není recyklovatelný

OBSAH BALENÍ

1. Vysílač
2. Přijímač
3. Gumový O kroužek pro uchycení vysílače
4. USB/Mini USB nabíjecí kabel.
5. Mini USB/6.35 Jack kabel

